Collection *BougyWoody*
Consignes de pose du banc (ref *BW-BNC*)

Objectif : la hauteur d'assise finale doit être de *45 cm* et un *vide de 25 mm* entre le revêtement en place et le bois doit être maintenu pour conserver la durabilité du mobilier.

1

En atelier, fabriquer 4 gabarits en bois pour chaque banc à poser.

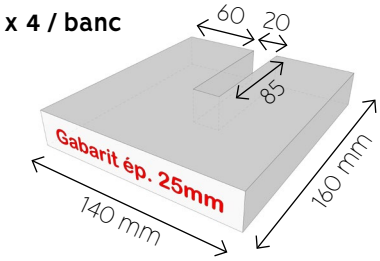

2

Sur site, réaliser 4 trous par carrottage (diam. 100 mm, profondeur 170 mm) à l'emplacement des pieds. Nettoyer la poussière.

3

Couler le béton d'ancrage, installer le banc en place avec les 4 gabarits bois, en intégrant 4 ronds à béton TOR de 8 mm (~).

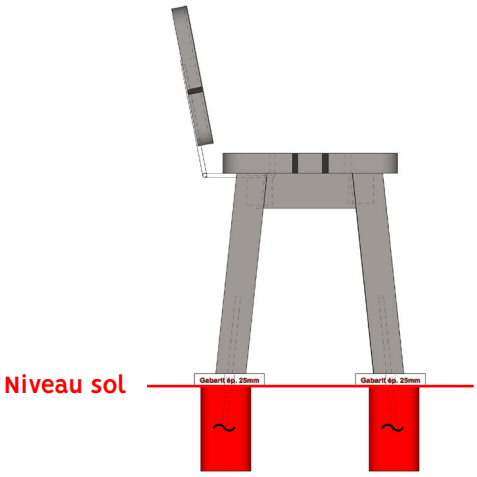

4

Laisser sécher. Retirer les gabarits.

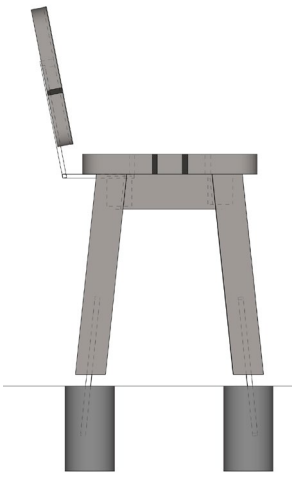

BougyWoody est une collection de mobilier extérieur concue par HopDurable pour le compte de Bouygues Immobilier. Plus d'informations à jour sur hopdurable.fr/collection-bougywoody.

HopDurable · SIRET 823 501 259 00027 · TVA FR22823501259
32 rue Saint-Laurent 38 000 Grenoble
✉ contact@hopdurable.fr